

NOTICE D'UTILISATION POUR MODELE

CP-2E

Préparation à l'utilisation


- Ouvrez la porte avec la clé de secours et insérez la clé en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir.
- Enlevez la vis pour ouvrir le compartiment de frappe et insérez les **4 piles alcalines AAA**.

Note

N'UTILISEZ PAS DE PILES RECHARGEABLES

N'UTILISEZ QUE DES PILES NEUVES

NE PAS UTILISER ENSEMBLE DES PILES ALCALINES ET DES PILES STANDARDS

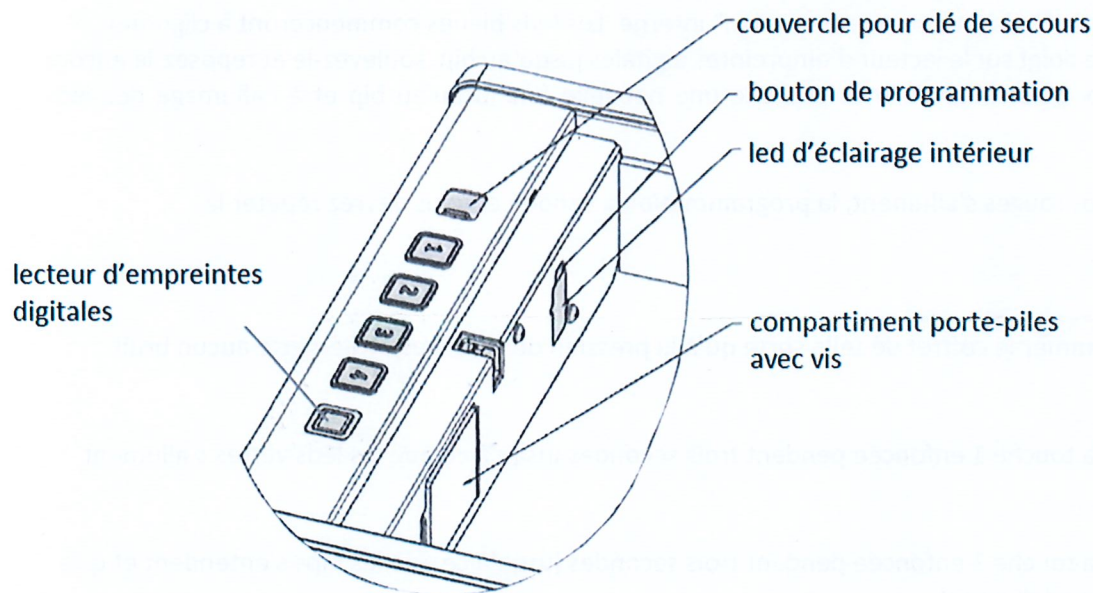

INSTRUCTIONS D'OUVERTURE

Ouverture avec code

Coffret fermé, tapez le code de déblocage mémorisé (de 4 à 6 chiffres). Le coffret est livré avec le code usine 1-2-3-4.

- *Code correct* : la porte s'ouvrira automatiquement vers le haut et les LED vertes s'allumeront.
- *Code incorrect* : les LED rouges s'allumeront trois fois et la porte restera fermée et un double bip sera émis.

Ouverture avec lecteur d'empreintes digitales

Placez correctement votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales (au moins une empreinte digitale devra être enregistrée pour pouvoir l'employer dans cette version)

- *Code correct* : la porte s'ouvrira automatiquement vers le haut et les LED vertes s'allumeront.
- *Code incorrect* : les LED rouges s'allumeront trois fois, la porte restera fermée et un double bip sera émis.

INSTRUCTIONS D'ENREGISTREMENT DU CODE ET/OU DE L'EMPREINTE DIGITALE

Enregistrement du code personnel :

1. Ouvrez la porte avec le code mémorisé. Le coffret est fourni avec le code usine 1-2-3-4.
2. Appuyez sur le bouton de programmation interne.
3. Saisir le nouveau code de 4 à 6 chiffres.
4. Saisir une nouvelle fois le code précédemment mémorisé.
5. Appuyez sur le bouton de programmation interne.

Remarque : si les leds rouges s'allument, la programmation a échoué et vous devrez répéter la mémorisation.

Enregistrement d'empreintes digitales (maximum 30 empreintes différentes)

1. Ouvrez la porte avec le code mémorisé. Le coffret est fourni avec le code usine 1-2-3-4.
2. Appuyez sur le "bouton de programmation" interne. Les leds bleues commenceront à clignoter.
3. Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales jusqu'au bip, soulevez-le et reposez-le encore jusqu'au bip, puis soulevez-le et posez-le une nouvelle fois jusqu'au bip et à l'allumage des leds vertes.

Remarque : Si les leds rouges s'allument, la programmation a échoué et vous devrez répéter la mémorisation.

FONCTION MUET

Vous pouvez programmer le coffret de telle sorte qu'à la pression des touches, il n'émette aucun bruit.

Activation

1. Maintenez la touche 1 enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que les leds vertes s'allument

Désactivation

1. Maintenez la touche 1 enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que les bips s'entendent et que les leds vertes s'allument

MODE DE SECURITE

Après cinq erreurs consécutives (code ou empreinte digitale), le coffret se bloquera temporairement pendant 120 secondes. Pendant cette période, les leds vertes et le bip s'allumeront périodiquement. Pendant le temps de blocage, le clavier et le lecteur d'empreintes digitales ne pourront pas être utilisés.

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE

S'il est nécessaire de réinitialiser le coffret sur le code d'usine 1-2-3-4 et d'annuler toutes les empreintes digitales enregistrées, on pourra procéder de la façon suivante :

1. Ouvrez la porte avec le code mémorisé.
2. Maintenez enfoncé le bouton de programmation interne pendant cinq secondes jusqu'à ce que les leds vertes clignotent trois fois en même temps que l'émission de trois bips.

Service technique : pour tout besoin, le service technique France répond au numéro 02.40.92.07.26
